SAMSUNG

PLAZMOVÁ TELEVIZE PDP (PANEL PLAZMOVÉHO DISPLEJE)

Pokyny pro uživatele

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití.

NABÍDKY NA OBRAZOVCE
Obraz v obraze (PIP)
Úspora energie
TELETEXT (Volitelné)
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine

Zaregistrujte výrobek na adrese www.samsung.com/global/register

Pokyny pro uživatele

- **Zachování obrazu na obrazovce**
  Nezobrazujte na plazmové obrazovce statický obrázek (například u video hry nebo při propojení PC s touto PDP) po dobu delší než 2 hodiny, protože může dojít k retenci obrazu. Tato retence obrazu je známá rovněž jako „vypálení obrazovky“. Abyste se takové retenci obrazu vyhnuli, snižte při zobrazování statických obrazů světlost a kontrast obrazovky.
- **Výška**
  PDP může správně pracovat pouze v nadmořské výšce pod 2000 m. V nadmořské výšce přesahující 2000 m nemusí pracovat správně, proto jej na takových místech neinstalujte ani nepoužívejte.
- **Teplo na vrchní straně plazmové televize**
  Vrchní strana výrobku se může při dlouhodobém používání silně zahřát, protože z panelu je vyzařováno teplo skrze ventilační otvor v horní části výrobku. Tento jev nenormální a neznamená žádný problém ani poruchu výrobku. Je ovšem třeba zabránit, aby se horní části výrobku dotýkaly děti.
- **Z výrobku se ozývá ‘praskání’.**
  „Praskání“ se může vyskytnout v případě, že se výrobek smršťí nebo roztáhne z důvodu změn okolních podmínek, jako jsou teplota nebo vlhkost. Tento jev je normální a nejedná se o závadu soupravy.
- **Vadné obrazové body**
  PDP používá panel složený z 1 230 000 (SD-hladina) na 3 150 000(HD-hladina) obrazových bodů, jejichž výroba vyžaduje použití sofistikované technologie. Na obrazovce se ovšem může vyskytovat několik světlých nebo tmavých obrazových bodů. Tyto obrazové body nemají žádný vliv na funkčnost výrobku.
- **Vyvarujte se použití televizoru při teplotách nižších než 5 °C**
- **Příliš dlouho zobrazovaný statický obraz může způsobit trvalé poškození plazmového televizoru.**

  Dlouhodobé sledování plazmové televize ve formátu 4:3 může zanechat v levé, pravé a střední části obrazovky stopy okrajů, způsobené rozdílem ve vyzařování světla na obrazovce.
  Přehrávání DVD nebo herní konzola mohou na obrazovce způsobit podobný jev.
  Na poškození způsobená výše uvedeným jevem se nevztahuje záruka.
- **Paobraz na obrazovce.**
  Zobrazování statických obrazů z videoher a PC po delší dobu může způsobit vznik částečných paobrazů. Abyste tomuto jevu zabránili, snižte při zobrazování statických obrazů ‘jas’ a ‘kontrast’.
- **Záruka**
  - Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené retencí obrazu.
  - Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.
- **Instalace**
  Při provádění instalace soustavy na místo s vysokou prašností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo na místa, kde bude trvale v provozu, jako např. na letištích, nádražích apod., kontaktujte servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poškození vaší soustavy.

Dodané součásti

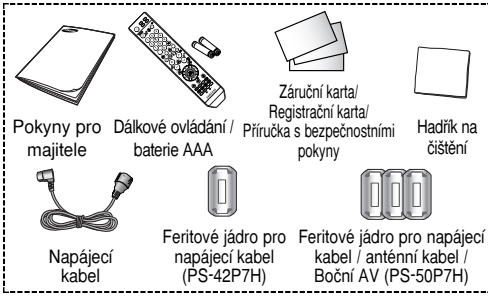
Pokyny pro majitele
Dálkové ovládání / baterie AAA
Záruční karta/ Registrační karta/ Příručka s bezpečnostními pokyny
Hadřík na čištění
Napájecí kabel
Feritové jádro pro napájecí kabel (PS-42P7H)
Feritové jádro pro napájecí kabel / anténní kabel / Boční AV (PS-50P7H)

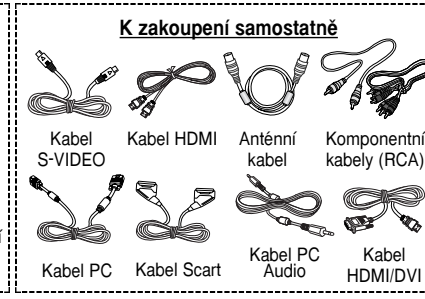

➢ **Feritové jádro (Kabel napájení, Anténní kabel, Boční AV)**
Feritové jádro slouží k ochraně kabelů proti rušení. Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připněte ho ke kabelu.

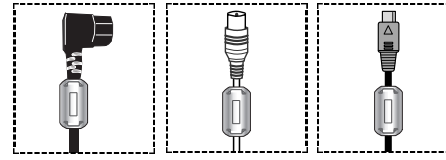

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Obsah

◆ **VŠEOBECNÉ INFORMACE**
- Pokyny pro uživatele 2
- Dodané součásti 2
- Ovládací panel 5
- Panel pro připojení 6
- Použití stojanu 8
- Pohled na dálkové ovládání (podle modelu) 8
- Instalace baterií do dálkového ovládání 9

◆ **PROVOZ**
- Zapnutí a vypnutí televizoru 9
- Zobrazení nabídek 10
- Znehybnění aktuálního obrazu 10
- Funkce Plug & Play 11
- Zobrazení zdrojů externího signálu 12
- Úprava názvů zařízení 12

◆ **OVLÁDÁNÍ KANÁLŮ**
- Automatické ukládání kanálů 13
- Ruční ukládání kanálů 14
- Přidání / Uzamčení kanálů 15
- Třídění uložených kanálů 16
- Přiřazování názvů kanálům 16
- Jemné ladění příjmu kanálů 17

◆ **OVLÁDÁNÍ OBRAZU**
- Změna standardu obrazu 18
- Přizpůsobení nastavení obrazu 18
- běr formátu obrazu 19
- Digitální NR 19
- SMD 19
- DNIe demo 19
- Zobrazení obrazu v obraze (PIP) 20

◆ **ZVUK**
- Zvukové funkce 21

◆ **POPIS FUNKCE**
- Časové funkce 22
- Jazyk 23
- Modré pozadí 23
- Melodie 23
- Úspora energie 23
- Použití herního režimu 23
- Ochrana proti vypálení obrazovky 24
- Nastavení funkce Blue Eye 25

◆ **POČÍTAČOVÝ MONITOR**
- Nastavení softwaru počítače (Podle systému Windows XP) 25
- Režim vstupu (PC) 26
- Nastavení počítače 27

pokračování...

Obsah

◆ **WISELINK**
- Požívání funkce WISELINK 28
- Požívání režimu WISELINK 29
- Používání seznamu fotografií (JPEG) 30
- Kopírování fotografií 36
- Odstraňování fotografií 37
- Tisk fotografie 38
- Používání seznamu hudby (MP3) 39
- Kopírování hudebních souborů 40
- Odstraňování hudebních souborů 41
- Používání nabídky nastavení 42

◆ **DODATEK**
- Funkce teletextu (podle modelu) 44
- Jak nainstalovat držák pro upevnění na zeď 46
- Nastavení dálkového ovladače 48
- Odstraňování závad 53

Symboly

Stiskněte

Důležité

Sdělení

Ovládací panel

➢ Barva a tvar výrobku se může lišit podle modelu.

Přední (nebo boční panel)

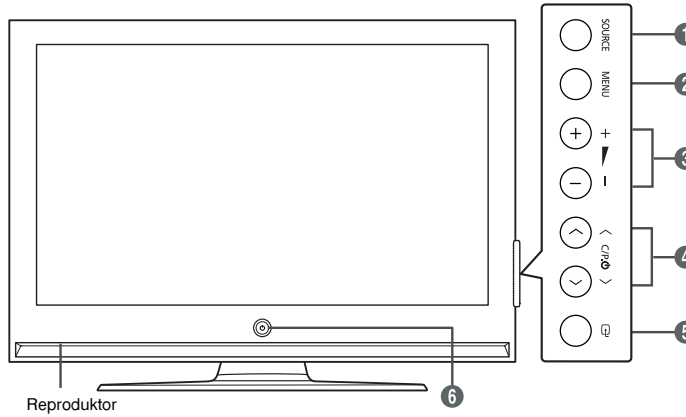

❶ **SOURCE**
Slouží k zobrazení nabídky všech dostupných vstupních zdrojů (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1 a HDMI2).

❷ **MENU**
Stisknutím zobrazíte na obrazovce nabídku s funkcemi televizoru.

❸ **– +**
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. V nabídce na obrazovce použijte tlačítka **– +** stejně jako tlačítka ◄ a ► na dálkovém ovládání.

❹ **∨ C/P.⏻ ∧**
Stiskem přepínáte kanály. V nabídce na obrazovce použijte tlačítka **∨ C/P.⏻ ∧** stejně jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovládání.

❺ **(ENTER)**
Stiskem potvrdíte výběr.

❻ **Tlačítko ⏻ (Napájení)**
Stiskem vypnete nebo zapnete televizor.

Kontrolka napájení
- Vypnuto : Modrá
- Zapnuto : Nesvítí

Čidlo dálkového ovladače
Namiřte dálkové ovládání na toto místo na televizoru.

Panel pro připojení

➢ Barva a tvar výrobku se může lišit podle modelu.

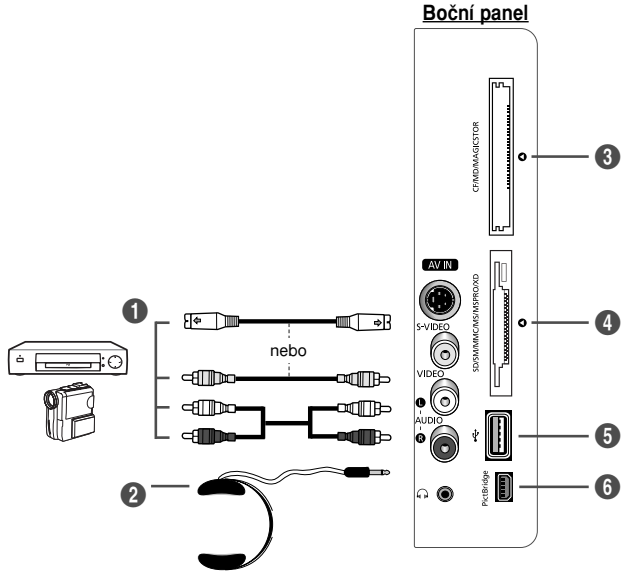

❶ **S-VIDEO nebo VIDEO / AUDIO L/R**
- Vstupy video (S-Video nebo Video) a audio pro externí zařízení, jako například videokamera nebo videorekordér.

❷ **Zdířka pro sluchátka**
- Pokud si přejete sledovat televizní program a nerušit přitom ostatní v místnosti, můžete k televizoru připojit sluchátka.

➢ Při delším poslechu hlasitého zvuku ze sluchátek hrozí poškození sluchu.

❸ **CF/MD/MAGICSTOR**
Vložte do zásuvky paměťovou kartu CF/MD/MAGICSTOR. (Viz strana 28)

❹ **SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD**
Vložte do zásuvky paměťovou kartu SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD. (Viz strana 28)

❺ **(Velkokapacitní paměťové zařízení USB)**
Připojte paměťové zařízení USB a zobrazte soubory s fotografiemi (JPEG) nebo přehrajte zvukové soubory (MP3). (Viz strana 28)

❻ **PictBridge**
Připojte tiskárnu s podporou standardu PictBridge (prodává se samostatně). (Viz strana 38)

➢ Některé tiskárny podporující technologii PictBridge nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.

pokračování...

Panel pro připojení

➢ Barva a tvar výrobku se může lišit podle modelu.

Zadní panel

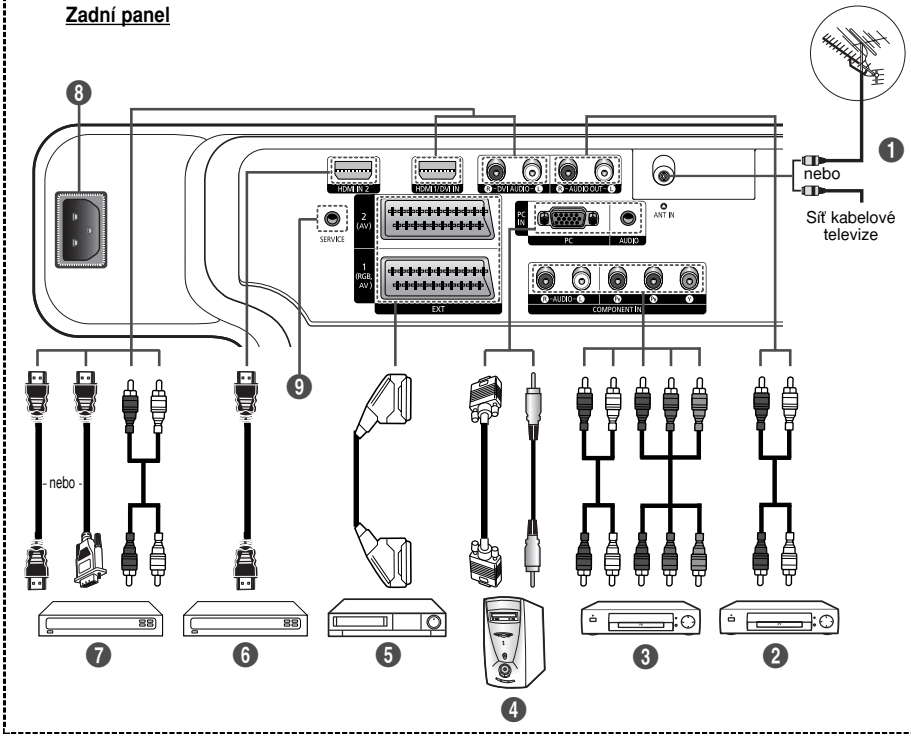

☛ Při připojování audio nebo video systému k televizoru musí být všechny komponenty vypnuté.

☛ Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

❶ **ANT IN VHF/UHF** (75Ω)
- Konektor pro připojení antény/kabelové televize prostřednictvím koaxiálního kabelu 75 ohmů.

❷ **Připojení externích audio zařízení**
- Připojte audio signály RCA z televizoru k externímu zdroji, jako audio příslušenství.

❸ **COMPONENT IN**
- Vstupy audio (AUDIO L/R) a video ($Y/P_B/P_R$) pro komponent.

❹ **PC IN / AUDIO**
- Slouží k připojení ke konektoru výstupu video a audio na PC.

❺ **EXT 1, EXT 2**
- Vstupy nebo výstupy pro externí zařízení, např. videorekordér, DVD přehrávač, zařízení na videohry nebo videopřehrávače.

Vstupní a výstupní údaje

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	✔	✔		Výstup, který je možné vybrat.

❻ **HDMI IN 2**
- Pomocí výstupu HDMI se lze připojit ke konektoru HDMI zařízení.

❼ **HDMI 1/DVI IN**
- Pomocí výstupu HDMI se lze připojit ke konektoru HDMI zařízení. Tyto vstupy lze také použít jako připojení DVI se samostatnými analogovým vstupy audio. Pro toto připojení bude nutný volitelný kabel HDMI/DVI. Při použití volitelného adaptéru HDMI/DVI umožní analogové vstupy audio DVI na televizoru příjem levého a pravého ze zařízení DVI. (Není kompatibilní s PC.)
- Pokud připojujete přístroj přes HDMI nebo DVI k Set-top boxu, přehrávači DVD nebo herní konzoli, ujistěte se, že byl nastaven na kompatibilní režim video výstupu podle níže uvedené tabulky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.
- Nepokoušejte se připojit konektor HDMI/DVI ke grafické kartě počítače nebo laptopu. (V takovém případě se zobrazí prázdná obrazovka)

DVI AUDIO IN L/R
- Výstupy audio DVI pro externí zařízení.

❽ **POWER IN (VSTUP NAPÁJENÍ)**
- Slouží k připojení dodaného kabelu napájení.

❾ **SERVICE**
- Konektor pouze pro servis.

➢ Podporované režimy pro HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

Použití stojanu

➢ Plazmový televizor by měly přenášet dvě osoby. Plazmový televizor nikdy nepokládejte na zem z důvodu možného poškození obrazovky. Televizor musí být vždy postavený na výšku.

➢ PDP je možné otáčet o 20 stupňů doprava a doleva.

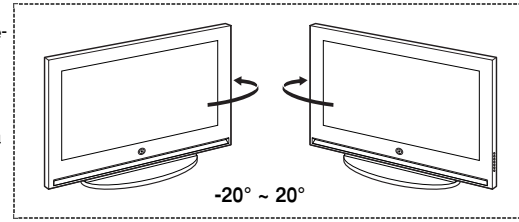

Pohled na dálkové ovládání (podle modelu)

1. Tlačítko POWER (zapíná a vypíná televizor)
2. Číselná tlačítka pro přímou volbu kanálu
3. Přepínání mezi jednociferными a dvojciferными kanály
4. Tlačítko ovládání kanálů (viz strana 15)
5. Volí přímo režim televizoru
6. ⊕ Zvýšení hlasitosti
   ⊖ Snížení hlasitosti
7. Přechodné ztlumení zvuku
8. Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
9. Zapnutí/vypnutí obrazu v obraze
10. Výběr obrazového efektu (viz strana 18)
11. Výběr režimu zvuku (viz strana 21)
12. Výběr zvukového režimu
13. Tlačítko režimu TruSurround XT
14. Nastavení dálkového ovládání
15. Slouží k výběru cílového zařízení ovládaného dálkovým ovladačem Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
16. Stisknutím zapnete podsvícení tlačítek VOL, CH, MUTE a tlačítka aktivního zdroje (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na dálkovém ovladači.
17. Výběr dostupných zdrojů
18. Předchozí kanál
19. Automatické vypínání
20. Tato funkce umožňuje zobrazit a přehrávat soubory s fotografiemi (JPEG) a zvukovými soubory (MP3) z externího zařízení. (Viz strana 30 (JPEG), 39 (MP3))
21. Funkce pro videorekordér/ přehrávač DVD (zpět, stop, přehrát/pozastavit, rychle vpřed)
22. ⌃ Další kanál
    ⌄ Předchozí kanál
23. Opuštění nabídky na obrazovce
24. Ovládání kurzoru v nabídkách
25. Použijte k zobrazení informací o aktuálním vysílání
26. Výběr tématu v systému Fastext
27. Výběr velikosti obrazu
28. Znehybnění obrazu
29. Volí přímo režim PC
30. Zvolte kanál pro vložený obraz (PIP)
31. Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyjměte baterie a po dobu 2 – 3 sekund stiskněte tlačítko resetování. Vložte baterie a zkuste dálkový ovladač znovu použít.

Funkce teletextu
(Viz strana 44)

5. Ukončení zobrazení teletextu (podle modelu)
6. Index teletextu
7. Přidržení stránky teletextu
8. Uložení stránky teletextu
9. Volba režimu teletextu (LIST/FLOF)
10. Podstránka teletextu
11. P ⌃ : Další stránka teletextu
    P ⌄ : Předchozí stránka teletextu
12. Zrušení teletextu
13. Zobrazení teletextu
14. Zobrazení teletextu/ zobrazení teletextu současně s běžným vysíláním
15. Výběr tématu v systému Fastext

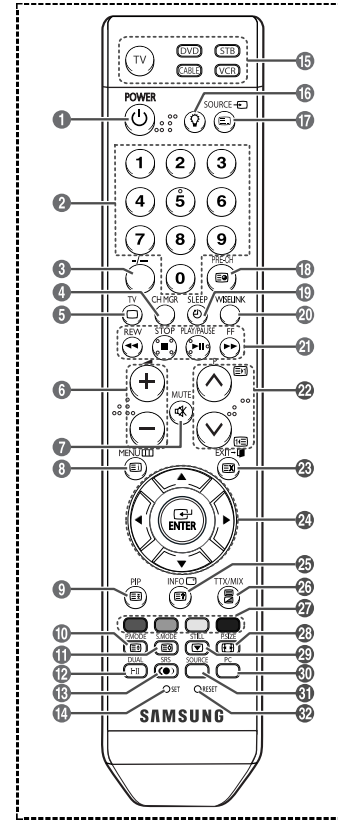

➢ Jasné světlo může ovlivnit výkon dálkového ovladače.

➢ Jedná se o speciální dálkové ovládání pro zrakově postižené osoby, na tlačítkách Power, Channel a Volume jsou reliéfní znaky Braillova písma.

Instalace baterií do dálkového ovládání

1 Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládání tak, jak je ukázáno na obrázku.

2 Vložte dvě baterie velikosti AAA.
➢ Ujistěte se, že póly „+“ a „-“ baterií jsou instalovány podle schématu uvnitř prostoru pro baterie.

3 Zavřete kryt, jak je ukázáno na obrázku.
➢ Pokud nebudete dálkové ovládání dlouhou dobu používat, baterie vyjměte a uložte je na chladném a suchém místě. Dálkové ovládání lze použít až do vzdálenosti okolo 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu typického používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.)

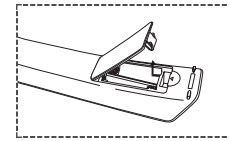

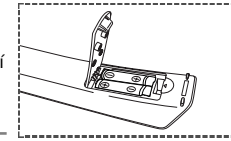

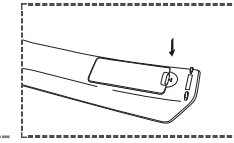

➢ **Pokud dálkové ovládání nepracuje! Zkontrolujte následující:**
1. Je televizor zapnut?
2. Jsou obráceny záporné a kladné póly baterií?
3. Jsou baterie vyčerpané?
4. Došlo k přerušení napájení nebo je vypojený napájecí kabel?
5. Je v blízkosti zvláštní zářivkové světlo nebo neonová reklama?

Zapnutí a vypnutí televizoru

Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.

1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
➢ Hlavní napětí je označeno na zadní straně televizoru a je nastaveno na kmitočet 50 nebo 60 Hz.

2 Televizor zapnete stisknutím tlačítka ⏻ (Napájení) (Zapnuto/vypnuto) na přední straně televizoru nebo stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovládání. Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.
Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu „Automatické ukládání kanálů“ na straně 13 nebo „Ruční ukládání kanálů“ na straně 14.
➢ Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne několik základních nastavení zákazníka.
Viz Funkce Plug & Play na straně 11.

3 Televizor vypnete stisknutím tlačítka ⏻ (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.

4 Televizor zapnete stisknutím tlačítka ⏻ (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na přední straně televizoru nebo stisknutím tlačítka **POWER** (⏻) nebo číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Zobrazení nabídek

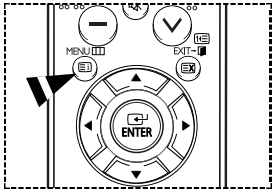

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
Na levé straně je pět ikon: **Vstup**, **Obraz**, **Zvuk**, **Kanál** a **Nastavení**.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nikterou z ikon.
Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) otevřete podnabídku ikony.

3 Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ lze přecházet mezi položkami nabídky.
Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) vyberete položku v nabídce.

4 Stisknutím tlačítka ▲/▼/◄/► změníte vybranou položku.
Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) se lze vrátit do předchozí nabídky.

5 Stisknutím tlačítka **EXIT** (→▮) zavřete nabídku.

Znehybnění aktuálního obrazu

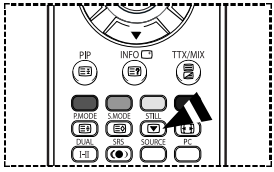

Při sledování televizního programu je možné znehybnit obraz jednoduše stisknutím tlačítka „**STILL**“. Jeho opětovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

➢ Tato funkce se po pěti minutách automaticky vypne.

Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky a postupně proběhne několik základních nastavení zákazníka.
K dispozici jsou následující nastavení.

1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovládání. Zobrazí se zpráva k spuštění režimu Plug & Play.

2 Po několika sekundách se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk**.

3 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušný jazyk.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se zpráva ke kontrole stavu připojení antény.

4 Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena anténa.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se nabídka **Země**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou zemi nebo oblast.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se nabídka k výběru kanálů.

6 Ukládání kanálů spustíte stisknutím tlačítka **ENTER** (↵).
Vyhledávání se ukončí automaticky. Televizor začne do paměti ukládat všechny dostupné kanály.
Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) nastavíte hodiny.

7 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na hodiny nebo minuty.
Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
➢ Hodiny nebo minuty je možné zadat stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

8 Potvrzení nastavení proveďte stiskem tlačítka **ENTER** (↵).
Zobrazí se zpráva „**Dobrou zábavu**“.



Chcete-li tuto funkci resetovat...

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte **Plug & Play**.
Zobrazí se zpráva k spuštění režimu Plug & Play.

Zobrazení zdrojů externího signálu

Můžete přepínat mezi signály z připojených zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD, terminálu digitální televize nebo televize (běžné nebo kabelové vysílání).

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte skupinu **Seznam zdrojů**.

3 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj signálu a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupný zdroj signálu: **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Komponent**, **PC**, **HDMI1** a **HDMI2**

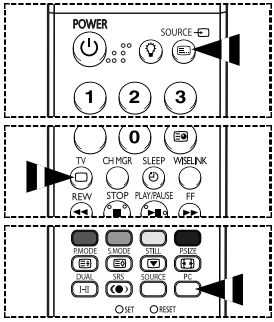

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači.

➢ Do režimu TV nebo PC můžete přejít přímo pomocí tlačítka **TV** nebo **PC** na dálkovém ovládání.

Úprava názvů zařízení

K externímu zdroji můžete přiřadit název.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Upravit název** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte vnější zdroj signálu k úpravě a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku požadované zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné názvy zařízení: **Video**, **DVD**, **D-VHS**, **Kabel. Receiver**, **HD receiver**, **Sat. receiver**, **AV receiver**, **DVD receiver**, **Hra**, **Videokamera**, **DVD combo**, **DHR** (**DVD HDD Recorder**) a **PC**.

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Automatické ukládání kanálů

Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na vaší zemi). Automaticky přiřazená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů.
Čísla však lze seřadit ručně a smazat jakékoli kanály, které nechcete sledovat.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Objeví se seznam dostupných zemí.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Automatické ukládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Vyhledávání kanálů spustíte opětovným stisknutím tlačítka **ENTER** (↵). Vyhledávání se ukončí automaticky.

➢ Chcete-li ukončit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐) nebo **ENTER** (↵).

Ruční ukládání kanálů

Jednotlivé kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit.
Při ručním ukládání kabelů lze vybrat:

- zda chcete nebo nechcete každý nalezený kanál uložit,
- číslo programu každého uloženého kanálu, který chcete označit.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Ruční ukládání** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

- **Program** (Číslo programu, které má být ke kanálu přiřazeno)
  - Tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud nenajdete správné číslo.
    - ➢ Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0-9) na dálkovém ovladači.
- **Systém barev**: **AUTOMATICKY/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte požadovanou barevnou normu.
- **Zvuk**: **BG/DK/I/L**
  - Tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte požadovanou zvukovou normu.
- **Kanál** (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
  - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **C** (kanál pozemního vysílání) nebo **S** (kanál kabelového vysílání).
  - Požadované číslo vyberte stisknutím tlačítka ► a poté tlačítka ▲ nebo ▼.
    - ➢ Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0-9) na dálkovém ovladači.
    - ➢ Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.
- **Vyhledávání** (Pokud neznáte čísla kanálů)
  - Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zahajte vyhledávání.
  - Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.
- **Uložit** (pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
  - Nastavte **OK** stisknutím tlačítka **ENTER** (↵).

☛ ***Režim Kanál***

- **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze vybrat kanál zadáním čísla pozice.
- **C** (Režim Kanál pozemního vysílání): V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním přiřazeného čísla každé stanici vysílající vzduchem.
- **S** (Režim Kabelový kanál): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici vysílající přes kabel.

Přidání / Uzamčení kanálů

Pomocí správce kanálů můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Správce Kanálů** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

◆ **Přidání kanálů**

Pomocí správce kanálů můžete snadno přidávat kanály.

4 Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte **Správce Kanálů**.

5 Pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► se přesuňte do pole (⊕), zvolte kanál, který chcete přidat, a stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) kanál přidejte.

➢ Pokud stisknete tlačítko **ENTER** (↵) znovu, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.

◆ **Uzamykání kanálů**

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, zatlumením audio a video signálu.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Dětský zámek** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zapnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Správce Kanálů** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

9 Pomocí tlačítek ▲/▼/◄/► se přesuňte do pole (🔒), zvolte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Pokud stisknete tlačítko **ENTER** (↵) znovu, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a uzamčení kanálu je zrušeno.

➢ Pokud je Dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.

10 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **CH MGR** na dálkovém ovladači.



Třídění uložených kanálů

Tato činnost umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.
Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Třídění** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který chcete přesounout a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte číslo programu, na který se má kanál přesunout. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.
6. Opakujte kroky **4** až **5**, dokud nepřesunete všechny kanály na požadovaná čísla programů.
7. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Přiřazování názvů kanálům

Pokud kanál vysílá informaci, názvy kanálů se přiřadí automaticky. Tyto názvy lze změnit a přiřadit nové názvy.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Jméno** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku kanál, který chcete pojmenovat, a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte písmeno (A-Z), číslo (0-9) nebo symbol. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► přejděte na předchozí nebo další písmeno a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6. Opakováním kroků **4** až **5** změňte název všech požadovaných kanálů.
7. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Jemné ladění příjmu kanálů

Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání .
Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál ručně doladit.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kanál** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Jemné ladění** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

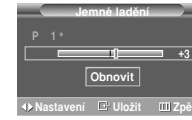

4 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Pokud chcete obnovit nastavení jemného ladění na **0**, zvolte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ možnost **Obnovit**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Uložením jemného ladění dojde ke změně barvy OSD kanálu (nabídky na obrazovce) z bílé na červenou a k přidání označení „*“.

Změna standardu obrazu

Je možné vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obraz** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stiskněte dvakrát tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**, **Vlast.nastav.**

➢ Hodnoty nastavení se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. (např. vysokofrekvenční, video, komponent, PC nebo HDMI)

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

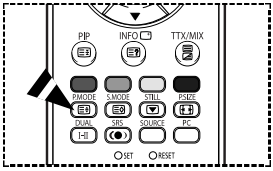

➢ Tyto možnosti lze snadno zvolit stisknutím tlačítka **P.MODE** na dálkovém ovladači.

➢
- Zvolte režim Dynamický při sledování televize během dne nebo pokud je v místnosti jasné světlo.
- Zvolte režim Standardní k zavedení nastavení od výrobce.
- Zvolte režim Film při sledování filmu.
- Zvolte režim Vlast.nastav., pokud chcete upravit nastavení podle svých požadavků.

Přizpůsobení nastavení obrazu

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obraz** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stiskněte dvakrát tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný režim a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné režimy: **Dynamický**, **Standardní**, **Film**, **Vlast.nastav.**

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

- **Kontrast** - **Jas** - **Ostrost** - **Barvy** - **Odstín** (pouze NTSC)
- **Kontrast** - **Jas** - **Barvy** : Režim PC
  Pomocí tlačítek ◄ a ► vyhledejte optimální nastavení.
- **Teplota barev**: **Studené2/Studené1/Normální/Teplé barvy1/Teplé barvy2**
- **Obnovit**: Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu.
  ➢ Funkce obnovení nastavení je nastavena pro každý režim zobrazování a barevný tón.

Výběr formátu obrazu

Je možné vybrat velikost obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obraz** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Formát** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Dostupné možnosti: **Automat. formát**, **16:9**, **Širok.4:3**, **Zvětšení**, **4:3**

- **Automat. formát**: Rozšíření a roztažení obrazu z formátu **4:3** na **16:9**.
- **16:9**: Nastaví obraz na široký režim **16:9**.
- **Širok.4:3**: Zvětší formát obrazu více než 4:3. Po výběru možnosti stisknutím tlačítka ► nebo **ENTER** (↵) umožní přesouvat obrazovku nahoru a dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.
- **Zvětšení**: Zvětší formát obrazu na obrazovce svisle.
- **4:3**: Nastaví obraz na normální režim **4:3**.

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

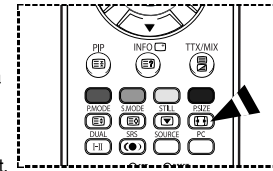

➢ Velikost obrazu můžete jednoduše změnit stisknutím tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.

➢ Pokud změníte velikost obrazu v režimu PIP, PIP se automaticky vypne.

➢ V závislosti na vstupním zdroji se mohou možnosti velikosti obrazu měnit.

➢ Dostupné položky se mohou lišit podle zvoleného režimu.

Umístění a úpravy velikosti obrazu pomocí funkce Zvětšení

- Změna velikosti obrazu pomocí funkce **Zvětšení** umožňuje změnu umístění a velikosti obrazu ve svislém směru pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ spolu s velikostí obrazovky.
- Pohybujte obrazem nahoru a dolů pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ po výběru stiskem tlačítka ◄ nebo ►.
- Měňte vertikální rozměr obrazu pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ po výběru stiskem tlačítka ◄ nebo ►.

Digitální NR / SMD / DNIe demo

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obraz** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Dostupné možnosti: **Režim**, **Formát**, **Digitální NR**, **SMD**, **DNIe demo**, **PIP**

4 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

- **Digitální NR**: **Zapnuto/Vypnuto**
  Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce veškeré statické šumy a rušení, které se mohou objevit na obrazovce.
- **SMD** (**Smooth Motion Driver**): **Zapnuto/Vypnuto**
  Pokud nastavíte SMD na Zapnuto, můžete zobrazit přirozenější tóny pleti a jasný text dokonce i u rychle se pohybujících scén.
  ➢ SMD není dostupné v režimu PC.
- **DNIe demo**: **Zapnuto/Vypnuto**
  Tento televizor je vybaven funkcí DNIe, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu.
  Pokud nastavíte možnost DNIe demo na hodnotu Zapnuto, můžete si pro demonstrační účely na obrazovce prohlédnout obraz s aplikovanou funkcí DNIe a bez ní. Pomocí této funkce se přesvědčíte o rozdílu v kvalitě obrazu.
  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumů 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílého světla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje uživateli jasnější, čistší a mnohem detailnější obraz. Technologie DNIe™ vám umožní sledovat jakýkoli signál.
  ➢ Demo DNIe není dostupné v režimu PC.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

V hlavním obraze můžete zobrazit obraz v obraze. Takto je možné sledovat televizní program nebo kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení.

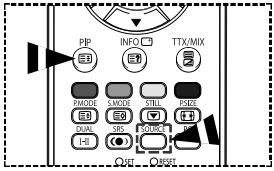

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Obraz** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **PIP** (Obraz v obraze) a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **PIP**(**Zapnuto/Vypnuto**), **Zdroj**, **Pozice**, **Program**

5 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

◆ **PIP**: **Zapnuto/Vypnuto**
Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze - PIP.

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **PIP** na dálkovém ovladači.

◆ **Zdroj**: **TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video**
Můžete zvolit zdroj pro obraz v obraze.

◆ **Pozice**: ▣ / ▣ / ▣ / ▣
Můžete zvolit pozici obrazu v obraze.

◆ **Program**
Kanál pro obraz v obraze můžete zvolit pouze pokud je **Zdroj** nastaven na **TV**.

Rychlé funkce dálkového ovladače.

Tlačítka	Funkce
PIP	Slouží k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
SOURCE	Slouží k přiřazení zdroje obrazu v obraze (**TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, nebo **S-Video**).

Tabulka nastavení PIP - obrazu v obraze

X - Tato kombinace PIP - obrazu v obraze není dostupná.
O - Tato kombinace PIP - obrazu v obraze je dostupná.

Hlavní \ Vlož. obr.	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	X
Ext.1	X	X	X	X	X	X
Ext.2	X	X	X	X	X	X
AV	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X
Komponent	X	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	X
HDMI2	O	O	O	O	O	X

Zvukové funkce

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Zvuk** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Režim**, **Ekvalizér**, **SRS TSXT**, **Automat. hlasitost**, **Interní ztlumení**, **Obnovit (Pokud je Režim hry zapnut)**

4 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

< Pokud je Režim hry zapnut >

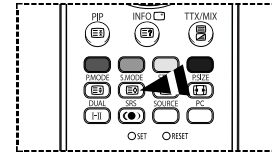

◆ **Režim**: **Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast.nastav.**
Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání použít.

➢ Tyto možnosti lze snadno vybírat stisknutím tlačítka **S.MODE** na dálkovém ovladači.

◆ **Ekvalizér**: **Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.

➢ Pokud nastavení těchto položek změníte, bude automaticky vybrán zvukový režim **Vlast.nastav.**

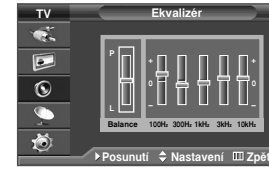

◆ **SRS TSXT**: **Zapnuto/Vypnuto**
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém přehrávání vícekanálového obsahu 5.1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje přesvědčivý, virtuální prostorový zvuk v systému dvou reproduktorů, včetně vestavěných reproduktorů televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SRS** (●) na dálkovém ovladači.

➢ TruSurround XT, SRS a symbol (●) jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence společnosti SRS Labs, Inc.

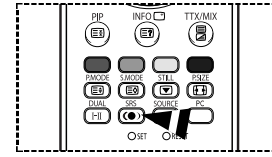

◆ **Automat. hlasitost**: **Zapnuto/Vypnuto**
Každá vysílající stanice má vlastní podmínky signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého signálu modulace nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého signálu modulace.

◆ **Interní ztlumení**: **Zapnuto/Vypnuto**
Pokud chcete poslouchat zvuk přes oddělené reproduktory, vypněte interní zesilovač.

➢ Tlačítka ◢ **+**, ◢ **-** a **MUTE** nefungují, pokud je funkce Interní ztlumení nastavena na Zapnuto.

◆ **Obnovit**
Pokud je Režim hry zapnut, funkce resetování zvuku je aktivována. Zvolením funkce Reset po nastavení ekvalizéru resetujete nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.

Časové funkce

TV
Čas
Nastavení hodin 00 : 00
Časovač - spánek : Vypnuto
Časovač - zapnutí 00 : 00 Vypnuto
Časovač - vypnutí 00 : 00 Vypnuto
Posunutí Zadat Zpět

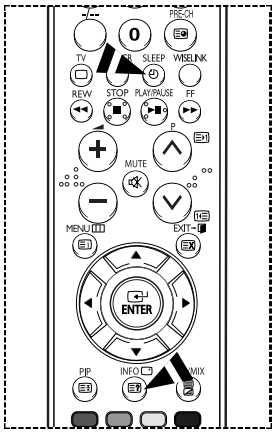

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Čas** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Nastavení hodin**, **Časovač - spánek**, **Časovač - zapnutí**, **Časovač - vypnutí**

5 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

◆ **Nastavení hodin**

Stisknutím tlačítka **INFO** (☐) na dálkovém ovládání lze nastavit hodiny televizoru tak, aby se zobrazoval aktuální čas. Čas je nutné nastavit rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

– Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na **Hod.** nebo **minuty**. Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

➢ Pokud dojde k přerušení napájení přístroje, bude nutné provést nastavení hodin znovu.

◆ **Časovač - spánek**

Je možné vybrat časové období mezi 30 a 180 minutami. Po této době se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

– Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte časový interval (**Vypnuto**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**).

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači. Pokud není časovač vypnutí dosud nastavený, zobrazí se zpráva **Vypnuto**. Pokud je časovač vypnutí již nastavený, zobrazí se čas zbývající do přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

◆ **Časovač – zapnutí / Časovač - vypnutí**

Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul po uplynutí zadaného času.

☛ Nejdříve musíte nastavit hodiny.

– **Časovač - zapnutí**: Pomocí tlačítka ◄ nebo ► nastavte **Hod.**, **minuty**, **Program** nebo **Hlasitost**. Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Abyste zapnuli funkci plánovaného zapnutí při uspokojivém nastavení, nastavte položku **Aktivace** na **Ano** tlačítkem ▲ nebo ▼.

➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

– **Časovač - vypnutí**: Pomocí tlačítka ◄ nebo ► nastavte **Hod.** nebo **minuty**. Nastavte jejich hodnoty pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Abyste zapnuli funkci plánovaného vypnutí při uspokojivém nastavení, nastavte položku **Aktivace** na **Ano** tlačítkem ▲ nebo ▼.

➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

☛ **Automatické vypnutí**

Pokud jste nastavili plánované zapnutí na „Zapnuto“, televizor se po 3 hodinách automaticky vypne, pokud jej v této době nebudete ovládat. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače „Zapnuto“ a zabraňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu.

Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Úspora energie

1. Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

   Dostupné možnosti: **Jazyk**, **Modré pozadí**, **Melodie**, **Úspora energie**
4. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

- **Jazyk**
  Funkce je dostupná pouze u některých modelů. Když začnete s televizorem poprvé pracovat, je nutné vybrat jazyk používaný při zobrazování nabídek a oznámení.
- **Modré pozadí**: **Zapnuto/Vypnuto**
  Jestliže televizor nepřijímá žádný signál nebo je signál příliš slabý, modré pozadí automaticky nahradí rušivé pozadí obrazu. Pokud chcete i nadále sledovat špatný obraz, je nutné nastavit režim **Modré pozadí** na hodnotu **Vypnuto**.
- **Melodie**: **Zapnuto/Vypnuto**
  Při zapnutí či vypnutí televizoru možná zazní melodie.
- **Úspora energie**: **Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**
  Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity osvětlení okolí.
  Vypnuto: Vypne režim **Úspora energie**.
  Nízká: Pracuje ve standardním režimu bez ohledu na okolní osvětlení.
  Střední: Vstoupí do režimu střední úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.
  Vysoké: Vstoupí do režimu maximální úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.

Použití herního režimu

Při připojení k herní konzole, jako PlayStation™ nebo Xbox™ si můžete vychutnat realističtější požitek ze hry, pokud zvolíte herní režim.

1. Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Režim hry** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Pokud chcete odpojit herní konzolu a připojit jiné externí zařízení, vypněte herní režim v nabídce Obraz.

➢ Pokud v Herním režimu zobrazíte nabídku TV, obraz se lehce zatřese.

➢ Herní režim není k dispozici v režimu TV.

➢ **Pokud je Režim hry zapnut:**
- Režim Obraz se automaticky změní na Vlast. nastav. a uživatel nemůže režim změnit.
- Režim Zvuk v nabídce Zvuk je deaktivován. Nastavte zvuk pomocí ekvalizéru.
- Aktivuje se funkce Resetovat zvuk. Zvolením funkce Reset po nastavení ekvalizéru resetujete nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.

Ochrana proti vypálení obrazovky

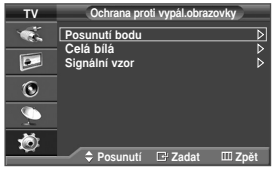

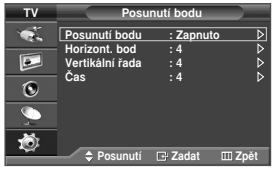

K snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií zamezení vypalování obrazovky. Tato technologie vám umožňuje nastavit vertikální (vertikální řádek) a horizontální (horizontální tečka) pohyb obrazu. Nastavení času vám umožňuje naprogramovat dobu mezi pohyby obrazu, a to v minutách.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Ochrana proti vypál. obrazovky** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Posunutí bodu**, **Celá bílá**, **Signální vzor**

5 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

◆ **Posunutí bodu**: Pomocí této funkce můžete nepatrně pohnout obrazovými body na plazmové obrazovce v horizontálním nebo vertikálním směru, abyste minimalizovali vznik paobrazů na obrazovce.

- Zapněte funkci **Posunutí bodu** stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
- Zvolte požadovanou funkci stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Dostupné možnosti: **Horizont. bod**, **Vertikální řada**, **Čas**

➢ Optimální stav pro posun obrazového bodu;

Horizont. bod	**4**
Vertikální řada	**4**
Čas (minuta)	**4**

◆ **Celá bílá**: Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy změnou barvy obrazových bodů na bílou. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obrázek.

◆ **Signální vzor**: Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy pohybováním obrazových bodů na plazmové obrazovce podle určitého vzorku. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obrázek.

➢ Abyste z obrazovky odstranili paobrazy, použijte funkci „**Celá bílá**“ nebo „**Signální vzor**“.
Přestože obě tyto funkce odstraňují z obrazovky paobrazy, funkce „**Signální vzor**“ je účinnější.

➢ Abyste z obrazovky účinně odstranili paobrazy, funkci odstranění paobrazů je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu).
Pokud paobrazy nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.

➢ Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání.

Nastavení funkce Blue Eye

Můžete nastavit, aby kontrolka Blue svítila. Pokud je vypnuto napájení, když je funkce Blue Eye vypnuta, kontrolka Blue se po 5 sekundách vypne. Cílem je úspora energie a snížení únavy očí.

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Blue Eye** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

- **Vypnuto**: Kontrolka LED (modrá) se nerozsvítí.
- **Zapnuto**: Kontrolka LED (modrá) se rozsvítí poté, co vypnete televizor.

5 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Nastavení softwaru počítače (Podle systému Windows XP)

Nastavení obrazovky v operačním systému Windows pro typický počítač jsou uvedena níže. Avšak skutečný vzhled obrazovky na počítači bude pravděpodobně jiný v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní grafické kartě. I když obrazovka vypadá jinak, základní informace o nastavení se budou vztahovat téměř na všechny případy. (Pokud tomu tak není, obraťte se na výrobce počítače nebo prodejce společnosti Samsung.)

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše systému Windows a potom klepněte na **Vlastnosti**.
Zobrazí se okno **Zobrazení - vlastnosti**.

2 Klepněte na **kartu Nastavení** a potom nastavte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení.
Nemusíte měnit nastavení Kvality barev.

3 Klepněte na tlačítko **Upřesnit**. Zobrazí se dialogové okno.

4 Klepněte na kartu **Monitor**, potom nastavte **Obnovovací frekvenci** podle tabulky režimů zobrazení.
Pokud je to možné, nastavte namísto **Obnovovací frekvence** samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.

5 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno, potom klepněte na tlačítko **OK** v okně **Zobrazení - vlastnosti**.
V této chvíli může dojít k automatickému restartování systému.

Režim vstupu (PC)

Pozice obrazovky i formát se budou lišit v závislosti na monitoru počítače a jeho rozlišení.
Níže uvedená tabulka obsahuje všechny podporované režimy obrazovky.

Obrazový signál	Rozlišení (Tečka X Řádek)	Svislá frekvence (Hz)	Vodorovná frekvence (kHz)	Svislá polarita	Vodorovná polarita	PS-42P7H	PS-50P7H
Kompatibilní s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✔	✔
		60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✔	✔
		74.769	37.684	P	N	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: Negativní / P: Pozitivní)

- Režim prokládání není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní obrazový formát, televizor nemusí fungovat správně.
- Režimy 480i/p, 576i/p, 720p nebo 1080i nejsou v režimu PC dostupné.
- Kvalita textu PC pro PS-42P7H je optimální v režimu **XGA** (1024 x 768 při 60 Hz).
- Kvalita textu PC pro PS-50P7H je optimální v režimu **WXGA** (1360 x 768 při 60 Hz).
  (Při rozlišení 1360 x 768 a při obnovovací frekvenci 60 Hz budou tři pixely na každé straně vlevo i vpravo zobrazeny šedou barvou). Nejedná se o mechanický problém, ale o výsledek způsobený rozdílem v počtu pixelů ve standardním rozlišení a rozlišení panelu PDP.)

➢ Toto zařízení je digitální přístroj třídy B.

Nastavení počítače

➢ Předvolte režim **PC** pomocí tlačítka **SOURCE** ( ).

1 Stisknutím tlačítka **MENU** ( ) zobrazíte nabídku.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **PC** (Počítač) a potom stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

Dostupné možnosti: **Zámek obrazu**, **Pozice**, **Automat. nastavení**, **Zruš zobrazeni**

5 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

◆ **Zámek obrazu**: **Hrubý/Jemný**
Účelem nastavení kvality obrazu slouží k omezení šumu obrazu.
Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci (hrubé) a znovu jemně doladťe.
Po omezení šumu znovu upravte obraz tak, aby byl zarovnán na střed obrazovky.

1 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Hrubý** nebo **Jemný** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► upravte kvalitu zobrazení; v obraze se mohou objevit svislé pruhy nebo může být rozmazaný. Stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

◆ **Pozice**:
Upravte polohu obrazovky počítače, pokud se nezobrazuje v televizoru správně.

1 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► upravte pozici.

2 Stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

◆ **Automat. nastavení**:
Automatická úprava umožňuje PC obrazu v přístroji automatickou úpravu příchozího video signálu z počítače.
Jemná a hrubá nastavení a nastavení polohy se provedou automaticky.

◆ **Zruš zobrazeni**:
Uživatel může obnovit výchozí hodnoty všech nastavení obrazu.



➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **PC** na dálkovém ovladači.

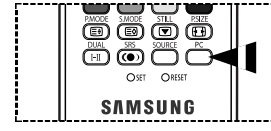

Požívání funkce WISELINK

Tato funkce umožňuje zobrazit a přehrávat soubory s fotografiemi (JPEG) a zvukovými soubory (MP3) uložených na paměťovém zařízení.

Boční panel

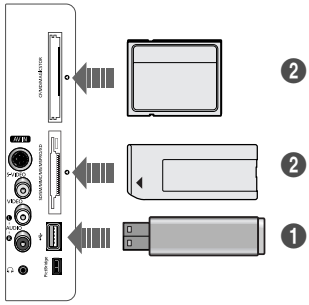

❶ **USB**
- Připojte zařízení USB, obsahující soubory JPEG anebo MP3 do konektoru WISELINK (konektor USB) na boční straně TV přijímače.

❷ **Paměťová karta**
- Vložte paměťovou kartu obsahující soubory JPEG anebo MP3 nejprve do zásuvky na straně TV přijímače.
- Vložte paměťovou kartu SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD do zásuvky 1.
- Vložte paměťovou kartu CF/MD/MAGICSTOR do zásuvky 2.

◆ Podporované paměťové karty

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

➢ Některé typy paměťových karet nebo zařízení USB Host, v závislosti na výrobci, nemusejí být podporovány.

◆ Netlačte na kartu nebo na zařízení USB při jejich zasouvání/vysouvání nadměrnou silou.
◆ Nepokládejte paměťovou kartu nebo zařízení USB do blízkosti silného elektromagnetického pole.
◆ Zabraňte styku kovových předmětů s kontakty paměťové karty.
◆ Paměťové karty nebo zařízení USB neohýbejte, nepouštějte je na zem a zabraňte působení silných rázů.
◆ Pro pojmenování souborů je možné použít pouze alfanumerické znaky (fotografie, hudba). Název souboru s jinými než alfanumerickými znaky se zobrazí formou „???“.
◆ Pokud je název souboru příliš dlouhý, bude zastoupen následujícím způsobem: „filename...+.jpg“ (název souboru...+.jpg) nebo „filename...+.mp3“ (název souboru...+.mp3).
◆ Podporované souborové systémy jsou pouze FAT16/32.
◆ Některé typy digitálních fotoaparátů USB a audio zařízení nemusí být s tímto TV přijímačem kompatibilní.
◆ Funkce WISELINK podporuje pouze paměťová zařízení USB (MSC). MSC je paměťové zařízení určené k hromadnému ukládání a přenosu dat. Mezi příklady zařízení MSC patří jednotky Thumb a čtečky paměťových karet Flash.
◆ Před připojením paměťové karty nebo zařízení USB do TV přijímače si vytvořte zálohu všech souborů. Společnost SAMSUNG není odpovědná za jakékoliv poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
◆ Datové soubory v paměťových kartách mohou být smazány v důsledku výboje elektrostatické elektřiny (EST), uvolněných kontaktů nebo prachu.
◆ Pokud jsou při zapínání systému a zapnutí režimu funkce WISELINK paměťová zařízení připojena k paralelnímu nebo USB konektoru nebo do zásuvky 1 a 2, nemusí být některá paměťová zařízení systémem správně rozpoznána. V takovém případě dotyčné paměťové zařízení odpojte a nainstalujte jej znovu.

➢ Tento produkt podporuje zařízení USB, která mají blok dat o velikosti 512 bitů.

Požívání režimu WISELINK

1 Stisknutím tlačítka **MENU** (☐☐☐) zobrazíte nabídku.
Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte položku **Vstup**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **WISELINK** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající paměťové zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Zobrazí se nabídka pro výběr souborů fotografií a hudby nebo nastavení funkce ve vybraném paměťovém zařízení.

3 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte ikonu (**Photo**, **Music** nebo **Setup**) a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

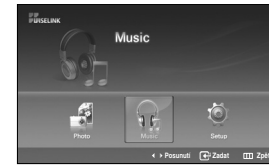

➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.



Používání tlačítek dálkového ovládání v nabídce WISELINK

Tlačítko	Akce
	Posunutí kurzoru a výběr položky.
ENTER	Výběr právě vybrané položky.
PLAY/PAUSE	Spuštění nebo pozastavení prezentace nebo souboru MP3.
EXIT	Přerušení aktuální funkce a návrat do předcházející nabídky vyšší úrovně.
INFO	Spuštění různých funkcí z nabídek Fotografie a Music Hudba.
STOP	Zastavení aktuální prezentace nebo souboru MP3.
REW / FF	O stránku nahoru nebo dolů (v seznamu souborů)
MENU	Vraťte se do předchozí nabídky

Používání seznamu fotografií (JPEG)

Soubory JPEG uložené na paměťové kartě můžete zobrazovat několika různými způsoby.

: Ikona složky

: Ikona fotografie

: Ikona pro přechod do předcházející složky

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

- ➢ Stisknutím tlačítka nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálně zvolenou fotografii na celé obrazovce. Soubory JPEG menší než 640 x 480 pixelů jsou však zobrazeny ve 4násobném zvětšení. (např. pokud je velikost původní fotografie 200 x 200 pixelů → je zobrazena ve velikosti 800 x 800 pixelů)
- ➢ Pro zobrazení fotografie v původní velikosti stiskněte tlačítko **INFO** ([]) a zvolte možnost **Zobrazit**.
- ➢ Stisknutím tlačítka nad ikonu složky zobrazíte soubory JPEG ve složce obsažené.
- ➢ Při zobrazení celé obrazovky umožní tlačítka ◄/► zobrazení dalšího obrázku ve stejné složce.
- ➢ Jakmile je ikona fotografie vybrána, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (►II) a spusťte prezentaci.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

- ➢ Přesunutí fotografie může trvat několik sekund, protože soubor musí být nejprve nahrán. V tento okamžik se zobrazí ikona ⧖.
- ➢ Tato nabídka zobrazuje pouze soubory, jejichž přípona je JPEG (nebo JPG). Soubory v jiných formátech, například GIF nebo TIFF, zobrazeny nebudou.
- ➢ Na jedné stránce se zobrazuje patnáct miniatur fotografií.
- ➢ Miniatury jsou očíslovány zleva doprava a od shora dolů, od 1 do 15.
- ➢ Složky se zobrazují jako první a jsou následovány všemi soubory JPEG ve stávající složce. Složky a soubory JPEG jsou tříděny v abecedním pořadí.
- ➢ Pokud jsou fotografie zobrazeny na celé obrazovce, můžete je zvětšit, zmenšit nebo otočit. (Viz strany 34 - 35)
- ➢ Zobrazení fotografií ve formátu miniatury nějakou chvíli trvá.
- ➢ Režim WISELINK u tohoto výrobku podporuje soubory JPEG do velikosti 8000 x 8000 pixelů.
  Progresivní soubory JPEG nebo soubory, jejichž velikost překračuje velikost 8 MB, budou zobrazeny pouze formou miniatur.
  Při zobrazování progresivních souborů JPEG se zobrazí hlášení „**Nepodporovaný režim**“. Při zobrazování souboru, jehož velikost přesahuje 8 MB, se zobrazí hlášení „**This file is too large to decode**“ (Tento soubor je pro dekódování příliš velký).



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

pokračování...

Používání seznamu fotografií (JPEG)

Používání nabídky voleb

- **Prezentace:**
  Spustí prezentaci.
  (Viz část „Zobrazení prezentace“ na straně 32)

- **Otočit:**
  Můžete natočit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.
  Obrázky se otáčejí postupně o 90°, 180°, 270° a 0° (původní stav).
  (Viz část „Otáčení“ na straně 34)

  ➢ Otočený obrázek nelze uložit.

- **Zvětšení:**
  Můžete zvětšit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.
  Obrázky se postupně zvětší 2x, 3x, 4x a 1x (původní velikost).
  (Viz část „Zvětšování“ na straně 35)

  ➢ Zvětšený obrázek nelze uložit.

- **Kopírovat, Kopírovat všechny soubory:**
  Obrazové soubory můžete zkopírovat na jinou paměťovou kartu.
  (Viz část „Kopírování fotografií“ na straně 36)

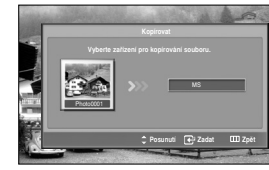

- **Odstranit, Odstranit všechny soubory:**
  Vybrané obrazové soubory můžete odstranit.
  (Viz část „Odstraňování fotografií“ na straně 37)

- **Tisk:**
  Obrazové soubory můžete přímo vytisknout na své tiskárně.
  (Viz část „Tisk fotografie“ na straně 38)

- **Seznam:**
  Zobrazí uložené soubory a složky a informace o souboru.

  ➢ V následujících situacích se na obrazovce objeví zpráva „Chyba souboru.“:
  • Pokud je soubor chybný.
  • Pokud při kopírování souborů nelze zapisovat do cílové paměti.
  • Pokud při kopírování souborů není v cílové paměti dostatek místa.

pokračování...

Používání seznamu fotografií (JPEG)

Zobrazení prezentace

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky.

3 Stiskněte tlačítko **INFO** (i) a zobrazte možnosti **Zobrazit**, **Prezentace**, **Kopírovat**, **Kopírovat všechny soubory**, **Odstranit**, **Odstranit všechny soubory**, **Tisk**.

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Prezentace** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

- ➢ Prezentace přednastavenou rychlostí zobrazuje všechny soubory formátu JPEG ve vybrané složce.
- ➢ Během prezentace jsou soubory zobrazovány postupně od aktuálně vybraného souboru. Stiskněte tlačítko **INFO** (i) a spusťte prezentaci.
- ➢ Soubory MP3 je možné přehrávat automatiky během prezentace v případě, že možnost „Výchozí hudba na pozadí" je nastavena na „Zapnuto". Chcete-li tuto funkci zapnout, soubory MP3 a další soubory s fotografiemi musí být umístěny ve stejné složce na paměťovém zařízení.
- ➢ Chcete-li spustit prezentaci opakovaně, změňte nastavení podle pokynů na straně 42.
- ➢ Jakmile je ikona fotografie vybrána, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (►II) a pusťte prezentaci.

5 Stiskněte tlačítko **INFO** (i) během prezentace a nastavte zvolenou možnost **Rychlost**, **Hudební kulisa**, **Nastavení hudební kulisy**, **Seznam**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

pokračování...

Používání seznamu fotografií (JPEG)

Používání nabídky v průběhu prezentace

- **Rychlost:**
  Výběrem budete moci ovládat rychlost prezentace.

  S každým stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) se rychlost bude opakovaně měnit. (**Normálně → Pomalu → Rychle**)

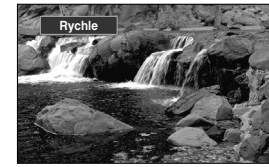

- **Hudba na pozadí:**
  Zvolte, zda chcete během prezentace přehrávat soubor MP3.
  S každým stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) se aktivace přehrávání hudby během prezentace bude opakovaně měnit. (**Zapnuto → Vypnuto**)

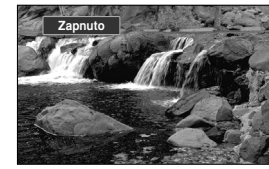

- **Nastavení hudby na pozadí:**
  Pokud je spuštěna prezentace, jsou zobrazeny soubory MP3 a složky v daném adresáři.
  Vyberte složky pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Vybraná složka se zvýrazní.
  Dalším stisknutím tlačítka **MENU** (▥) se lze vrátit k obrazovce prezentace. Vybraná hudba bude přitom hrát na pozadí.

  ➢ Pokud možnost Hudba na pozadí vypnete, a to i v případě, že je provedeno Nastavení hudby na pozadí, hudba na pozadí hrát nebude.

- **Seznam:**
  Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky. Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko **EXIT** a přepněte na úvodní obrazovku režimu WISELINK, kde je možné vybrat další paměťovou kartu.

  ➢ Při výběru souboru s fotografií je v levé části obrazovky TV přijímače zobrazena informace o souboru s fotografií, například rozlišení, velikost, datum změny a pořadí souborů v daném adresáři.

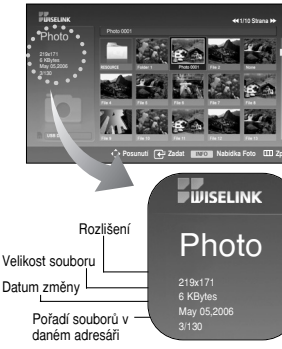

pokračování...

Používání seznamu fotografií (JPEG)

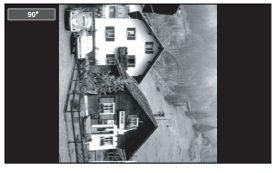

Otáčení

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Stisknutím tlačítka nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálně zvolenou fotografii na celé obrazovce.

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (⊡) a zobrazte možnost (**Prezentace**, **Otočit**, **Zvětšení**, **Kopírovat**, **Odstranit**, **Tisk**, **Seznam**). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Otočit** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

S každým stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) se fotografie bude opakovaně otáčet. (90° → 180° → 270° → 0°)

➢ Otáčení přímo z 90 stupňů do 270 stupňů není povoleno.
➢ Při otáčení fotografií nemusí být okraj fotografie na obrazovce zobrazen.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

➢ Otočený soubor není uložen.

Informativní ikona funkce Otočení (zobrazení v horním levém rohu obrazovky).

Ikona	Stávající OSD	Funkce
90°	Otočení (90°)	Otočení fotografie o 90 stupňů
180°	Otočení (180°)	Otočení fotografie o 180 stupňů
270°	Otočení (270°)	Otočení fotografie o 270 stupňů
0°	Otočení (0°)	Otočení fotografie do původní polohy



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

pokračování...

Používání seznamu fotografií (JPEG)

Zvětšení

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Stisknutím tlačítka nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálně zvolenou fotografii na celé obrazovce.

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (⊡) a zobrazte možnost **Prezentace**, **Otočit**, **Zvětšení**, **Kopírovat**, **Odstranit**, **Tisk**, **Seznam**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Zvětšení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

S každým stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) se bude zvětšovat velikost fotografie. (X1 → X2 → X3 → X4)

- X2: Zvětší fotografii 2x.
- X3: Zvětší fotografii 3x.
- X4: Zvětší fotografii 4x.
- X1: Obnoví fotografii na její původní velikost.

Chcete-li přesunout zvětšenou fotografii nahoru/dolů/doleva/doprava, stiskněte tlačítka ▲/▼/◄/►.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

Informativní ikona funkce Zvětšení (zobrazení v horním levém rohu obrazovky).

Ikona	Stávající OSD	Funkce
x 2	Zvětšení (x 2)	Zvětšení fotografie 2x.
x 3	Zvětšení (x 3)	Zvětšení fotografie 3x.
x 4	Zvětšení (x 4)	Zvětšení fotografie 4x.
x 1	Zvětšení (x 1)	Obnovení původní velikosti fotografie.
Tlačítko		**Funkce**
	Posunout dolů	Posune obrázek dolů, aby se zobrazila dolní část zvětšené fotografie.
	Posunout nahoru	Posune obrázek nahoru, aby se zobrazila horní část zvětšené fotografie.
	Posunout doprava	Posune obrázek doprava, aby se zobrazila pravá část zvětšené fotografie.
	Posunout doleva	Posune obrázek doleva, aby se zobrazila levá část zvětšené fotografie.

➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.



Kopírování fotografií

Soubory můžete mezi jednotlivými paměťovými zařízeními kopírovat.

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Zobrazí se odpovídající soubory a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor, který chcete kopírovat, a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Chcete-li vybrat soubor na následující straně, stiskněte tlačítko **REW** (◄◄) nebo **FF** (►►).

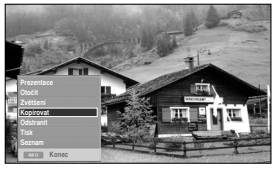

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (↵) a zobrazte možnost **Prezentace**, **Otočit**, **Zvětšení**, **Kopírovat**, **Odstranit**, **Tisk**, **Seznam**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Kopírovat** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Chcete-li nakopírovat všechny soubory, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kopírovat všechny soubory** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

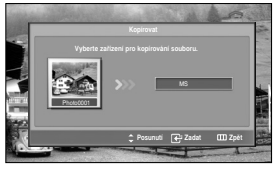

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další připojené paměťové zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Vybraný soubor (nebo všechny soubory) je nakopírován do vybraného paměťového zařízení.

➢ Kopírovat můžete pouze z jednoho paměťového zařízení na jiné, vložené do zásuvky. Můžete například kopírovat z paměťové zásuvky 1 do zásuvky 2 nebo USB.

➢ Protože kopírování všech souborů může nějaký čas trvat, v závislosti na velikosti souborů, vyčkejte na zkopírování všech souborů. Nevyjímejte paměťovou kartu během kopírování obsahu, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo ke ztrátě dat na kartě uložených.



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

Odstraňování fotografií

Z paměťového zařízení můžete odstranit jakékoliv soubory.

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Zobrazí se odpovídající soubory a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor, který chcete odstranit, a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (⊡) a zobrazte možnost **Prezentace**, **Otočit**, **Zvětšení**, **Kopírovat**, **Odstranit**, **Tisk**, **Seznam**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Odstranit** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Chcete-li odstranit všechny soubory, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Odstranit všechny soubory** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Protože paměťová karta čte nebo zapisuje data na základě systému souborů, opakované kopírování nebo odstraňování může vést k prodloužení času přístupu nebo selhání čtení nebo zápisu a následnému zobrazení zprávy „**Zkontrolujte paměťovou kartu.**“ na displeji.
V takovém případě paměťovou kartu naformátujte a kopírování nebo odstraňování provádějte, pokud je to možné, raději na počítači.

5 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Ano** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Vybraný soubor nebo všechny soubory budou odstraněny.

➢ Vybraný soubor (nebo všechny soubory) bude odstraněn.
➢ **Odstraněné soubory není možné obnovit.**
➢ Protože odstranění všech souborů může nějaký čas trvat, v závislosti na jejich velikosti, vyčkejte na dokončení odstranění. Nevyjímejte paměťovou kartu během operace, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo ke ztrátě dat na kartě uložených.

➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.



Tisk fotografie

Připojením TV přijímače k tiskárně s podporou standardu PictBridge (prodává se samostatně) můžete odeslat fotografie z paměťového zařízení do tiskárny přímo, pouze prostřednictvím několika jednoduchých operací.

Připojení tiskárny pomocí kabelu USB

Boční panel

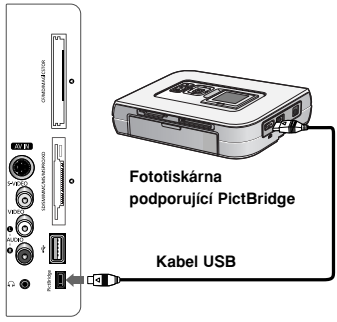

❶ Vypněte tiskárnu.

❷ Připojte kabel USB (prodává se samostatně) do konektoru PictBridge na TV přijímači a do konektoru USB na tiskárně.

❸ Zapněte tiskárnu.

➢ Některé tiskárny podporující technologii PictBridge nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.

Tisk fotografie

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Photo** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory JPEG a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Stisknutím tlačítka nad ikonou fotografie zobrazíte aktuálně zvolenou fotografii na celé obrazovce.

➢ Stisknutím tlačítka nad ikonu složky zobrazíte soubory JPEG obsažené ve složce.

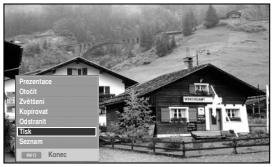

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (⊡) a zobrazte možnost **Prezentace**, **Otočit**, **Zvětšení**, **Kopírovat**, **Odstranit**, **Tisk**, **Seznam**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Tisk** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

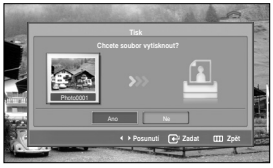

5 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Ano** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Vybraná fotografie se vytiskne.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

➢ Povšimněte si, že okraj obrázku může být oříznut a v závislosti na modelu tiskárny se nemusí vytisknout.

➢ Vytištěný obrázek může být menší než je jeho původní velikost.



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

Používání seznamu hudby (MP3)

Soubory MP3 uložené na paměťové kartě můžete přehrávat několika různými způsoby.

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Music** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se soubory MP3 a stávající složky.

3 Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte soubor, který chcete přehrát, a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

- ➢ Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) při zvýraznění hudebního souboru začnete tento soubor ihned přehrávat.
- ➢ Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) při zvýraznění složky zobrazíte hudební soubory obsažené v této složce.
- ➢ Chcete-li vybrat soubor na následující straně, stiskněte tlačítko **REW** (◄◄) nebo **FF** (►►).

4 Chcete-li vybrat všechny soubory, stiskněte tlačítko **INFO** (□+) a zobrazíte nabídku hudby.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Přehrát všechny soubory** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Všechny soubory MP3 ve stejné složce budou přehrávány.

- ➢ Chcete-li přehrávat soubory opakovaně, změňte nastavení podle pokynů na straně 43.

5 Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (►II) během přehrávání souboru MP3 přehrávání pozastavíte. Stisknutím tlačítka **STOP** (■) přehrávání zastavíte.

Chcete-li režim WISELINK ukončit, stiskněte tlačítko **WISELINK** na dálkovém ovladači.

- ➢ Tato nabídka zobrazuje pouze soubory, jejichž přípona je MP3. Soubory s jinými příponami nejsou zobrazeny a to ani v případě, že byly uloženy na stejném paměťovém zařízení.
- ➢ Vybraný soubor se zobrazí na horním okraji obrazovky společně s hrací dobou.
- ➢ Chcete-li nastavit hlasitost přehrávání hudby, stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na dálkovém ovladači.
  Chcete-li zvuk vypnout, stiskněte tlačítko **MUTE** (🔇) na dálkovém ovladači.
- ➢ Funkce **FF** (►►) a **REW** (◄◄) během přehrávání nejsou aktivní. Když tato tlačítka stisknete, přehrávání se zastaví.

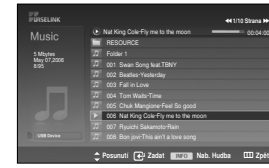

: Ikona složky

: Ikona seznamu hudby

: Ikona pro přechod do předcházející složky

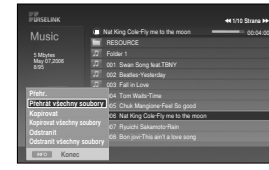



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

Informativní ikona funkce Hudba (zobrazení v horním levém rohu obrazovky).

Ikona	Stávající OSD	Funkce
	(Hudba) Opakovat vše	Při opakování všech hudebních souborů ve složce.
	(Hudba) Vše	Při jediném přehrání všech hudebních souborů ve složce.
	(Hudba) Opakovat jednou	Při opakovaném přehrání hudebního souboru.
	(Hudba) Jednou	Při jediném přehrání hudebního souboru.
	(Hudba) Přehrát/Pauza	Při stisknutí tlačítka **PLAY/PAUSE** (►II) na dálkovém ovladači během přehrávání hudby. Přehrávání hudby se zastaví a na horním okraji se zobrazí text „Play“ (Přehrát).
	(Hudba) Zastavit	Při stisknutí tlačítka **STOP** (■) na dálkovém ovladači během zastaveného přehrávání hudby. Přehrávání hudby pokračuje a na horním okraji se zobrazí text „Stop“.

Kopírování hudebních souborů

Soubory můžete mezi jednotlivými paměťovými zařízeními kopírovat.

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Music** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Zobrazí se odpovídající soubory a stávající složky.

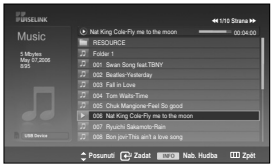

3 Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte soubor, který chcete kopírovat, poté stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

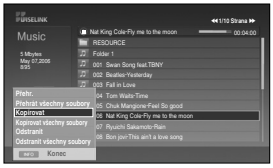

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (⊡) a zobrazte možnost **Přehr.**, **Přehrát všechny soubory**, **Kopírovat**, **Kopírovat všechny soubory**, **Odstranit**, **Odstranit všechny soubory**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Kopírovat** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Chcete-li nakopírovat všechny soubory, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Kopírovat všechny soubory** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

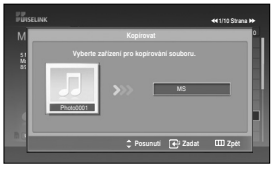

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další připojené paměťové zařízení a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Vybraný soubor (nebo všechny soubory) je nakopírován do vybraného paměťového zařízení.

➢ Kopírovat můžete pouze z jednoho paměťového zařízení na jiné, vložené do zásuvky. Můžete například kopírovat z paměťové zásuvky 1 do zásuvky 2 nebo USB.

➢ Protože kopírování všech souborů může nějaký čas trvat, v závislosti na velikosti souborů, vyčkejte na zkopírování všech souborů. Nevyjímejte paměťovou kartu během kopírování obsahu, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo ke ztrátě dat na kartě uložených.



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

Odstraňování hudebních souborů

Z paměťového zařízení můžete odstranit jakékoliv soubory.

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Music** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Zobrazí se odpovídající soubory a stávající složky.

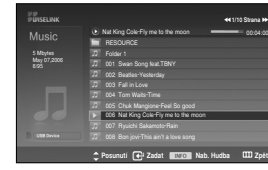

3 Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte soubor, který chcete odstranit, poté stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stiskněte tlačítko **INFO** (INFO) a zobrazte možnost **Přehr.**, **Přehrát všechny soubory**, **Kopírovat**, **Kopírovat všechny soubory**, **Odstranit**, **Odstranit všechny soubory**.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Odstranit** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Chcete-li odstranit všechny soubory, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Odstranit všechny soubory** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

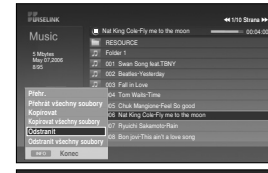

➢ Protože paměťová karta čte nebo zapisuje data na základě systému souborů, opakované kopírování nebo odstraňování může vést k prodloužení času přístupu nebo selhání čtení nebo zápisu a následnému zobrazení zprávy „**Zkontrolujte paměťovou kartu.**“ na displeji.
V takovém případě paměťovou kartu naformátujte a kopírování nebo odstraňování provádějte, pokud je to možné, raději na počítači.

5 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte **Ano** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Vybraný soubor nebo všechny soubory budou odstraněny.

➢ Vybraný soubor (nebo všechny soubory) bude odstraněn.
➢ **Odstraněné soubory není možné obnovit.**
➢ Protože odstranění všech souborů může nějaký čas trvat, v závislosti na jejich velikosti, vyčkejte na dokončení odstranění. Nevyjímejte paměťovou kartu během operace, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo ke ztrátě dat na kartě uložených.

➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.



Používání nabídky nastavení

Nastavení zobrazuje uživatelská nastavení v nabídce WISELINK

1 Po přepnutí do režimu WISELINK vyberte paměťové zařízení, které je nainstalované. (Viz strana 29)

2 Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zobrazí se nabídka Nastavení.

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

◆ **Rychlost prezentace:**
Výběrem budete moci ovládat rychlost prezentace.
Můžete si vybrat položku **Rychle**, **Normálně**, **Pomalu**.

◆ **Efekt prezentace:**
Můžete používat různé typy efektů prezentace.
Můžete si vybrat **Beze změny**, **Svrchu dolů**, **Rozdělení do bloků**, **Z okrajů do středu**, **Ze středu k okrajům**, **Šachovnice**, **Náhodné vodorovné čáry**, **Náhodné bloky** nebo **Náhodná změna**).

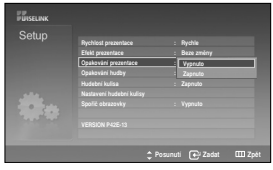

◆ **Opakování prezentace:**
Zapnuto: Jakmile jsou všechny soubory ve složce zobrazeny, opakuje prezentaci od počátku.
Vypnuto: Ukončí prezentaci. Jakmile byly všechny soubory ve složce zobrazeny, vrátí se k seznamu fotografií.



➢ Stisknutím tlačítka **WISELINK** na dálkovém ovladači režim WISELINK zapnete.

pokračování...

Používání nabídky nastavení

◆ **Opakování hudby:**
Zapnuto : Přehrává hudební soubor nebo všechny soubory opakovaně.
Vypnuto: Nepřehrává opakovaně.

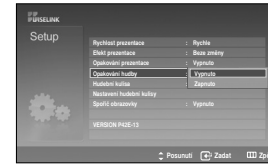

◆ **Hudební kulisa:**
Zvolte, zda chcete během prezentace přehrávat soubor MP3.
Můžete vybrat možnosti Hudba **Zapnuto** nebo Hudba **Vypnuto**.

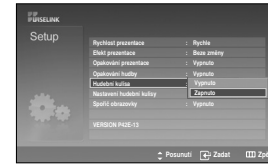

◆ **Nastavení hudební kulisy:**
Pokud je zobrazována prezentace, změňte Nastavení hudby na pozadí tak, aby se přehrával hudební soubor.
Zvolte soubor MP3, který má být přehráván na pozadí.

◆ **Spořič obrazovky:**
Zvolte dobu prodlevy, po jejímž uplynutí se spustí spořič obrazovky v případě, že není stisknuto žádné tlačítko.
Můžete si vybrat **Vypnuto** (nepoužívat), **5min** nebo **10min**.

➢ Chcete-li zabránit vypálení obrazu na obrazovce je čas aktivace funkce **Spořič obrazovky** nastaven standardně na **10min**. Uživatelé mohou nasazení změnit na **Vypnuto**, **5min** nebo **10min** podle potřeby.

Funkce teletextu (podle modelu)

Většina televizních stanic poskytuje psané informace prostřednictvím teletextu. Informace o používání této služby najdete v rejstříku teletextu. Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání můžete navíc vybrat volby, které vyhovují vašim požadavkům.

☛ Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.

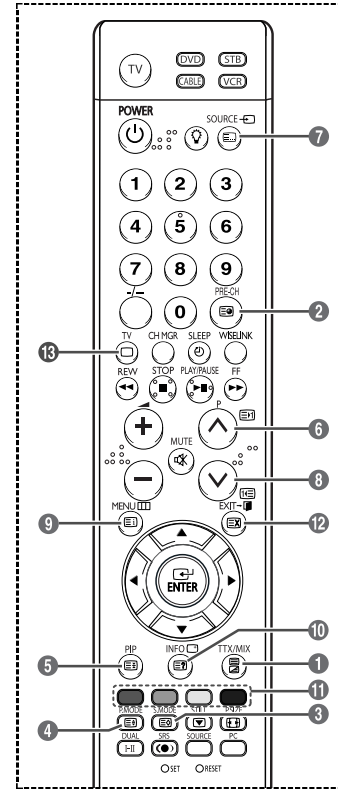

❶ (**zapnout teletext/mix**)

Stisknutím zapnete režim teletextu po výběru kanálu, který poskytuje službu teletext. Po několika dalších stisknutích se teletext bude zobrazovat současně s vysílaným obrazem.

❷ (**podstránka**)
Slouží ke zobrazení dostupné podstránky.

❸ (**uložit**)
Slouží k uložení stránek teletextu.

❹ (**velikost**)
Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky dvakrát zvětšený text. Opětovným stisknutím pak totéž v dolní polovině obrazovky. Dalším stisknutím zobrazíte normální obrazovku.

❺ (**podržet**)
Slouží k podržení zobrazení dané stránky, která je propojena s několika sekundárními stránkami, které automaticky následují. Dalším stisknutím se funkce podržení vypne.

❻ (**o stránku výš**)
Slouží k zobrazení další stránky teletextu.

❼ (**režim**)
Stisknutím vyberete režim teletextu (LIST/FLOF).
Pokud jej stisknete v režimu LIST (Seznam), přepne se do režimu uložení do seznamu. V režimu uložení do seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka (**uložit**).

❽ (**o stránku níž**)
Slouží k zobrazení předchozí stránky teletextu.

❾ (**rejstřík**)
Slouží k zobrazení rejstříku teletextu (obsahu) kdykoli během prohlížení teletextu.

❿ (**zobrazení**)
Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpověď na otázku kvizu). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stiskněte znovu toto tlačítko.

⓫ **Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)**
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek. Podle požadovaného tématu stiskněte příslušné tlačítko. Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

⓬ (**zrušení**)
Používá se k zobrazení vysílání při vyhledávání stránky.

⓭ (**konec**)
Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu)

➢ Mezi stránkami teletextu se můžete pohybovat stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

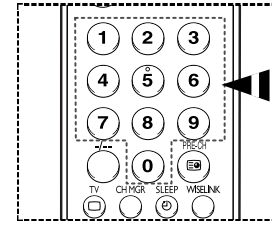

pokračování...

Funkce teletextu (podle modelu)

Stránky teletextu jsou uspořádány do šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky
B	Označení vysílacího kanálu
C	Číslo aktuální stránky nebo označení vyhledávání
D	Datum a čas
E	Text
F	Informace o stavu Informace FASTEXT

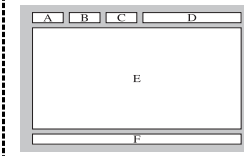

➢ Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:
- ◆ zadáním čísla stránky,
- ◆ výběrem názvu ze seznamu,
- ◆ výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).

➢ Stisknutím tlačítka **TV** opustíte zobrazování teletextu.

Jak nainstalovat držák pro upevnění na zeď

➢ Tato instalační příručka se může lišit od uživatelské příručky PDP.
Postupujte podle správné instalační příručky pro váš přístroj.

Poznámky k instalaci

- K instalaci nástěnné konzoly kontaktujte technika.
- Společnost Samsung Electronics neodpovídá za jakákoli poškození výrobku nebo škody vzniklé zákazníkům v případě, že instalaci provádí sám zákazník.
- Tento výrobek je konstruován k instalaci na betonové zdi. Výrobek nemusí držet správně, pokud bude instalován na sádrokartonu nebo dřevě.
- Obsah balení a dodané díly pro držák na zeď se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Montážní sady

- Používejte pouze díly a komponenty určené pro instalaci na zeď.

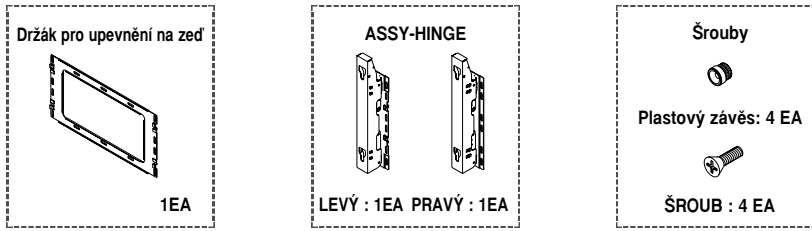

Jak smontovat držák pro upevnění na zeď

1 Držák pro upevnění na zeď se dodává zvlášť. Po smontování držáku utáhněte šroub s roznýtovaným koncem ve směru šipky. Držák pro upevnění na zeď nainstalujte po pevném našroubování šroubů do zdi.

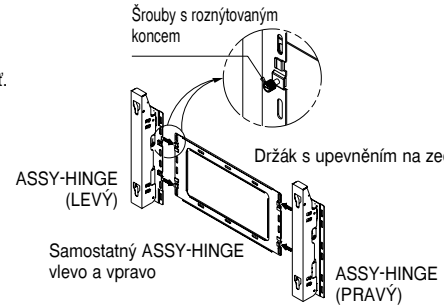

Pokyny pro připevnění přístroje k držáku pro upevnění na zeď

➢ Vnější části vašeho přístroje se mohou oproti obrázku lišit. (Montáž a instalace plastového závěsu je stejná.)

1 Odšroubujte šrouby ze zadní části přístroje PDP.

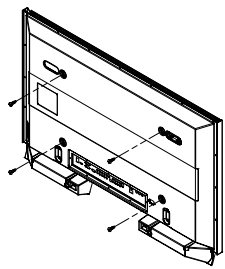

2 Pomocí šroubu smontujte plastový závěs. (Viz následující obrázek.)

☛ **1** Požádejte o instalaci držáku odborníky.
2 Zkontrolujte, zda byl plastový závěs řádně upevněn na pravé i levé straně po zavěšení přístroje na držák pro upevnění na zeď.
3 Při instalaci a nastavení úhlu dávejte pozor na prsty.
4 Pevně připevněte držák na zeď, aby nedošlo ke zraněním způsobeným pádem přístroje.

pokračování...

Jak nainstalovat držák pro upevnění na zeď

3 Upevněte šrouby plastového závěsu (viz obr. 2) na zadní straně přístroje PDP.

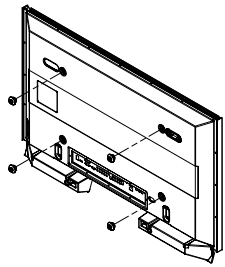

4 Odstraňte zajišťovací čepy. Upevněte 4 plastové západky smontované během kroku (③) na zadní stranu PDP pomocí vodicích otvorů držáku na zeď, zatlačením (①) a zavěšením (②) zabezpečte PDP na držáku podle obrázku. Zajistěte PDP vložením zajišťovacích čepů, aby přístroj z držáku nespadl.

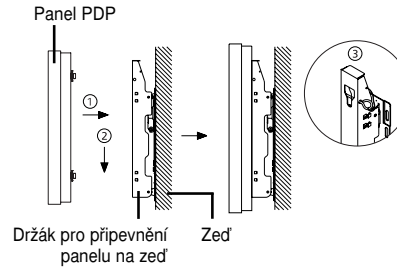

Jak nastavit montážní úhel

➢ Zajistěte držák na zdi po nastavení úhlu 0°.

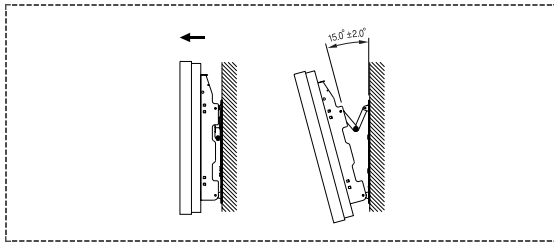

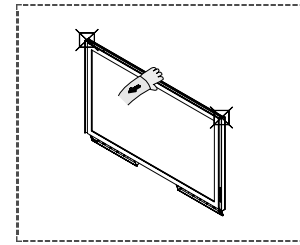

1 Připevněte přístroj k držáku pro upevnění na zeď. (Viz následující pokyny.)
2 Nastavte úhel tažením za horní část přístroje připevněného k držáku ve směru šipky. (Viz obrázek vpravo.)
3 Úhel lze nastavit v rozmezí od 0° do 15° po ±2°.

Při nastavování úhlu držte přístroj za střed nikoliv za strany.

Připojení externích zařízení k PDP

➢ Při připojování externích zařízení, jako přehrávače DVD nebo systému domácího kina k PDP postupujte podle následujících pokynů:

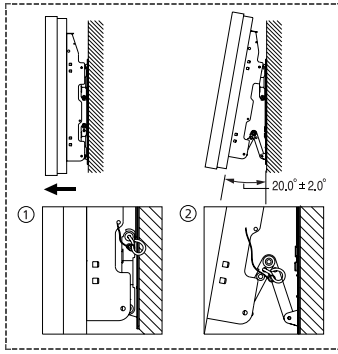

1 Odstraňte zajišťovací čepy na spodní straně PDP.
➢ Pokud nebudou tyto čepy odstraněny, nebude možné nastavit úhel. Pokus o nastavení úhlu může v takovém případě PDP poškodit.
2 Uchopte spodní část PDP a tažením ve směru šipky (jak je uvedeno na obrázku) nastavte úhel. (0° - 20° po 2°)
Do předních vodicích otvorů na obou stranách vložte zajišťovací čepy podle obrázku ②.
➢ Sledování PDP po připojení externích zařízení
Pro nastavení úhlu na 0° odstraňte zajišťovací čepy a po provedení nastavení je znovu vložte.
☛ Z bezpečnostních důvodů je nezbytné zabezpečit PDP zajišťovacími čepy. Pokud nebudou zajišťovací čepy použity, může dojít k pádu PDP a vážným zraněním.

Nastavení dálkového ovladače

Po provedení správného nastavení může dálkový ovladač fungovat v pěti různých režimech: TV, Videorekordér, Kabel, DVD nebo Set-Top Box. Stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači můžete mezi těmito režimy přepínat a ovládat kterékoliv zařízení podle vaší volby.

➢ Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi modely přehrávačů DVD, videorekordérů, terminály kabelové televize a set-top boxy.

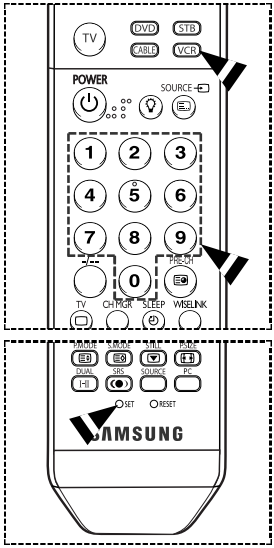

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání videorekordéru

1. Vypněte videorekordér.
2. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **VCR**.
3. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **SET**.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte tři číslice kódu videorekordéru příslušné značky, uvedeného na straně 50 této příručky. Je nutné zadat všechny tři číslice kódu, i když je první z nich 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)
5. Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud je dálkový ovladač nastaven správně, videorekordér se zapne.

   Pokud se po provedení nastavení videorekordér nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku videorekordéru. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy pro videorekordér, 000 až 080.

Poznámka k používání režimů dálkového ovládání: Videorekordér
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu „VCR“, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

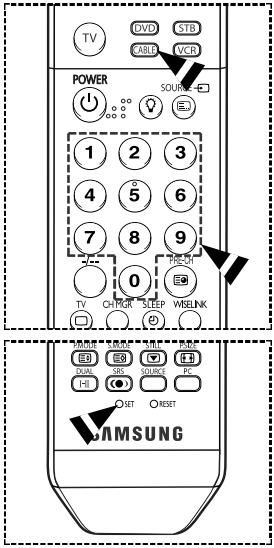

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání terminálu kabelové televize

1. Vypněte terminál kabelové televize.
2. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **CABLE**.
3. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **SET**.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte tři číslice kódu terminálu kabelové televize příslušné značky, uvedeného na straně 51 této příručky. Je nutné zadat všechny tři číslice kódu, i když je první z nich 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)
5. Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači. Pokud je dálkový ovladač nastaven správně, terminál kabelové televize se zapne.

   Pokud se po provedení nastavení terminál kabelové televize nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku terminálu. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy pro terminály kabelové televize, 000 až 046.

Poznámka k používání režimů dálkového ovládání: Terminál kabelové televize
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu „CABLE“, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

pokračování...

Nastavení dálkového ovladače

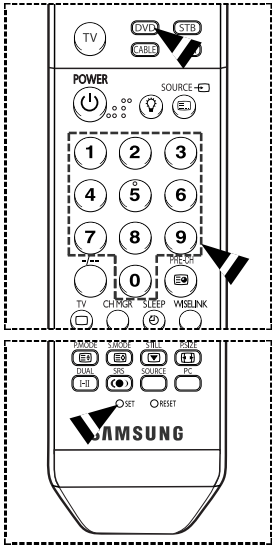

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání přehrávače DVD

1 Vypněte přehrávač DVD.

2 Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **DVD**.

3 Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **SET**.

4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte tři číslice kódu přehrávače DVD příslušné značky, uvedeného na straně 52 této příručky. Je nutné zadat všechny tři číslice kódu, i když je první z nich 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)

5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
Pokud je dálkový ovladač nastaven správně, přehrávač DVD se zapne.

Pokud se po provedení nastavení přehrávač DVD nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku přehrávače. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy pro přehrávače DVD, 000 až 141.

Poznámka k používání režimů dálkového ovládání: Přehrávač DVD
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu „DVD“, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

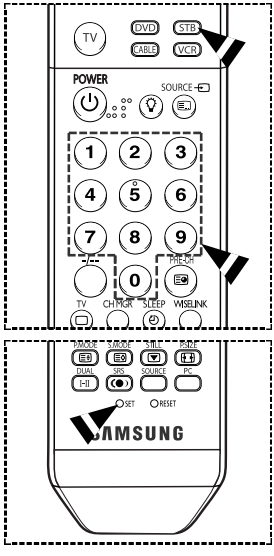

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání set-top boxu

1 Vypněte set-top box.

2 Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **STB**.

3 Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko **SET**.

4 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte tři číslice kódu set-top boxu příslušné značky, uvedeného na straně 51 této příručky. Je nutné zadat všechny tři číslice kódu, i když je první z nich 0. (Pokud je uvedeno více kódů, zadejte první kód.)

5 Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
Pokud je dálkový ovladač nastaven správně, set-top box se zapne.

Pokud se po provedení nastavení set-top box nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, avšak vyzkoušejte jiné kódy uvedené pro příslušnou značku set-top boxu. Pokud jiné kódy uvedeny nejsou, vyzkoušejte všechny kódy, 000 až 074.

Poznámka k používání režimů dálkového ovládání: STB
Pracuje-li dálkový ovladač v režimu „STB“, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.

pokračování...

Nastavení dálkového ovladače

Kódy pro dálkový ovladač

Videorekordér

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Značka	Kód
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

pokračování...

Nastavení dálkového ovladače

Terminál kabelové televize

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SET-TOP BOX SAMSUNG

Zařízení	Kód
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Zařízení	Kód
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Značka	Kód
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

pokračování...

Nastavení dálkového ovladače

PŘEHRÁVAČ DVD SAMSUNG

Zařízení	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Zařízení	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Přehrávač DVD

Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Značka	Kód
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Odstraňování závad

Dříve než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly.
Pokud níže uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.

Chybí zvuk nebo obraz
- ◆ Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra připojená k zásuvce.
- ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko ⏻ (Napájení) (Zapnuto/Vypnuto) na předním panelu a tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovládání.
- ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Zkontrolujte, zda je interní ztlumení nastaveno na Zapnuto.

Normální obraz, ale chybí zvuk
- ◆ Zkontrolujte hlasitost.
- ◆ Ověřte, zda jste nestiskli tlačítko **MUTE** (🔇) na dálkovém ovladači.

Obraz chybí nebo je černobílý
- ◆ Upravte nastavení barev.
- ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný systém vysílání.

Rušení zvuku a obrazu
- ◆ Zkuste zjistit elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak je přesuňte dále od televizoru.
- ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.

Rozmazaný nebo sněhobílý obraz, zkreslený zvuk
- ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény.
  K rušení dochází často v důsledku použití pokojové antény.

Závady na dálkovém ovladači
- ◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okno).
- ◆ Zkontrolujte, zda jsou póly baterií „+“ a „–“ orientovány správně.
- ◆ Zkontrolujte, zda nejsou vyteklé baterie.

Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká
- ◆ U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Pohněte myší počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.

- ◆ U zařízení (STB, DVD atd.) zkontrolujte napájení a kabel signálu.
- ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby.
- ◆ Stiskněte tlačítko Source na panelu nebo dálkovém ovladači.
- ◆ Vypněte a znovu zapněte televizor.

Tato stránka je záměrně prázdná.

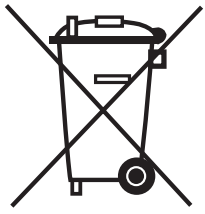

Správná likvidace tohoto produktu

(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung po celém světě)

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

844 000 844
www.samsung.com/cz

BN68-00990T-04